

free

répéteur wifi pop

GUIDE DE DÉMARRAGE



Free SAS déclare que le produit de référence F-RP01A (Répéteur WiFi Pop) est conforme aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive RED 2014/53/UE. Pour tout détail complémentaire, merci de vous reporter aux informations disponibles sur [free.fr/assistance](https://www.free.fr/assistance).


E010322-4

PRÉSENTATION DU RÉPÉTEUR WIFI POP



Le répéteur WiFi Pop permet **d’accroître la couverture de votre réseau WiFi existant, en gardant ses paramètres parfaitement identiques** : nom de réseau, clé WiFi...
En le positionnant dans un **endroit adapté**, il optimisera alors la réception et la qualité du WiFi sur tous vos appareils connectés.


Exemple :

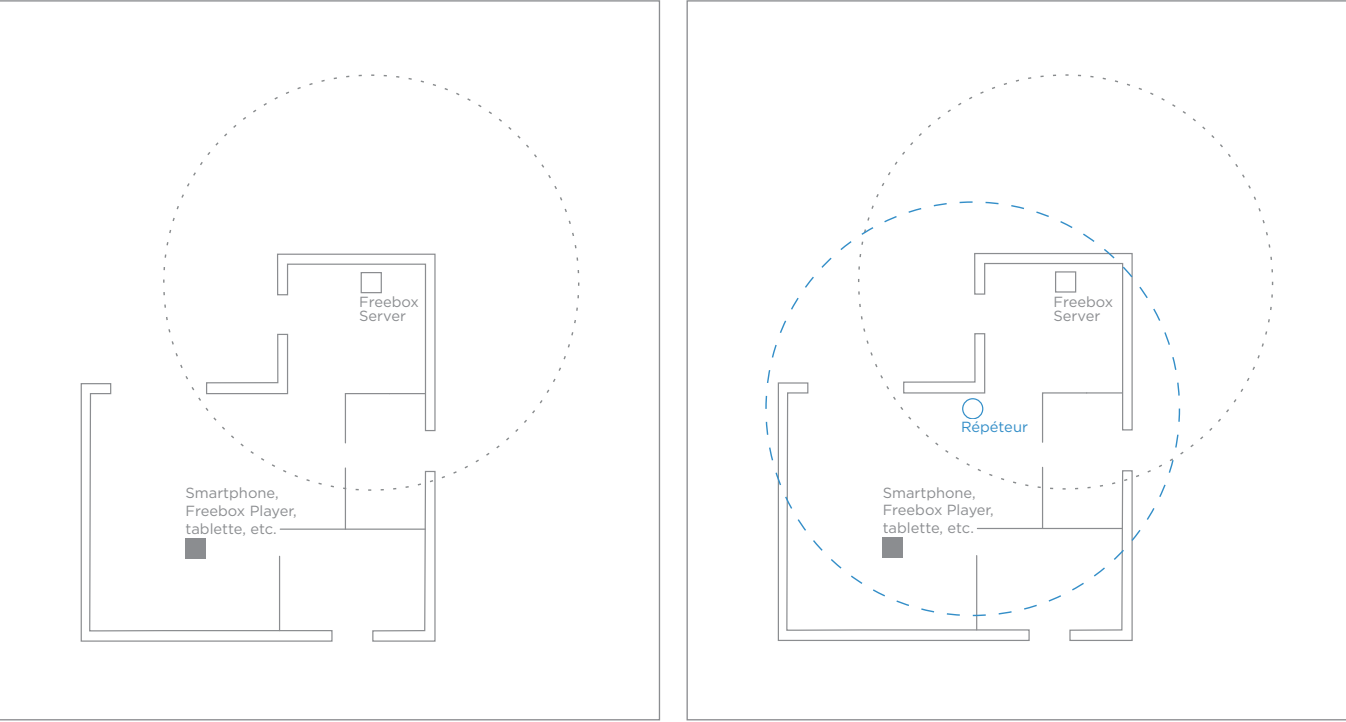


Vos périphériques (Smartphone, Freebox Player, tablette, etc.) ne reçoivent pas le WiFi.

Vos périphériques (Smartphone, Freebox Player, tablette, etc.) reçoivent le WiFi grâce au répéteur.


CONTENU DU PACK

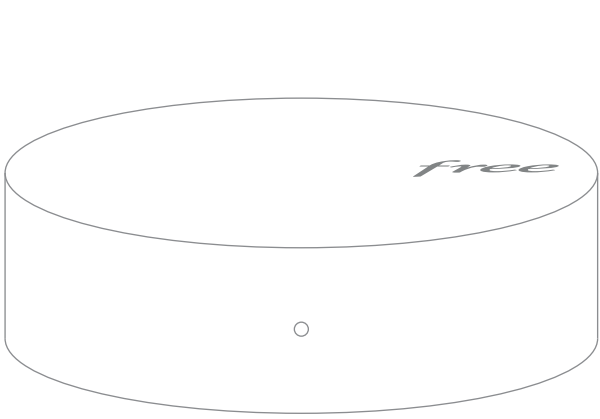

Boîtier répéteur WiFi Pop

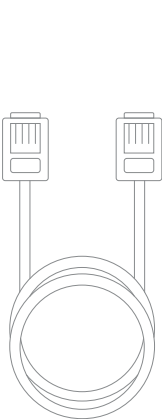

Câble Ethernet

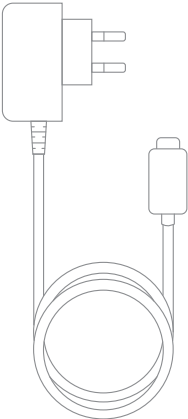


Bloc d'alimentation USB Type-C

EMPLACEMENT ET BRANCHEMENT




Bien choisir l'emplacement de votre répéteur WiFi Pop est essentiel à assurer sa fonction : recevoir le signal WiFi de votre Freebox (ou d'un autre répéteur WiFi Pop) pour le relayer plus loin dans votre logement. Il est alors indispensable de le positionner dans un endroit bien couvert par votre WiFi existant. Utilisez un appareil connecté (un smartphone par exemple) pour vérifier si l'emplacement choisi est bien couvert par votre réseau WiFi existant.

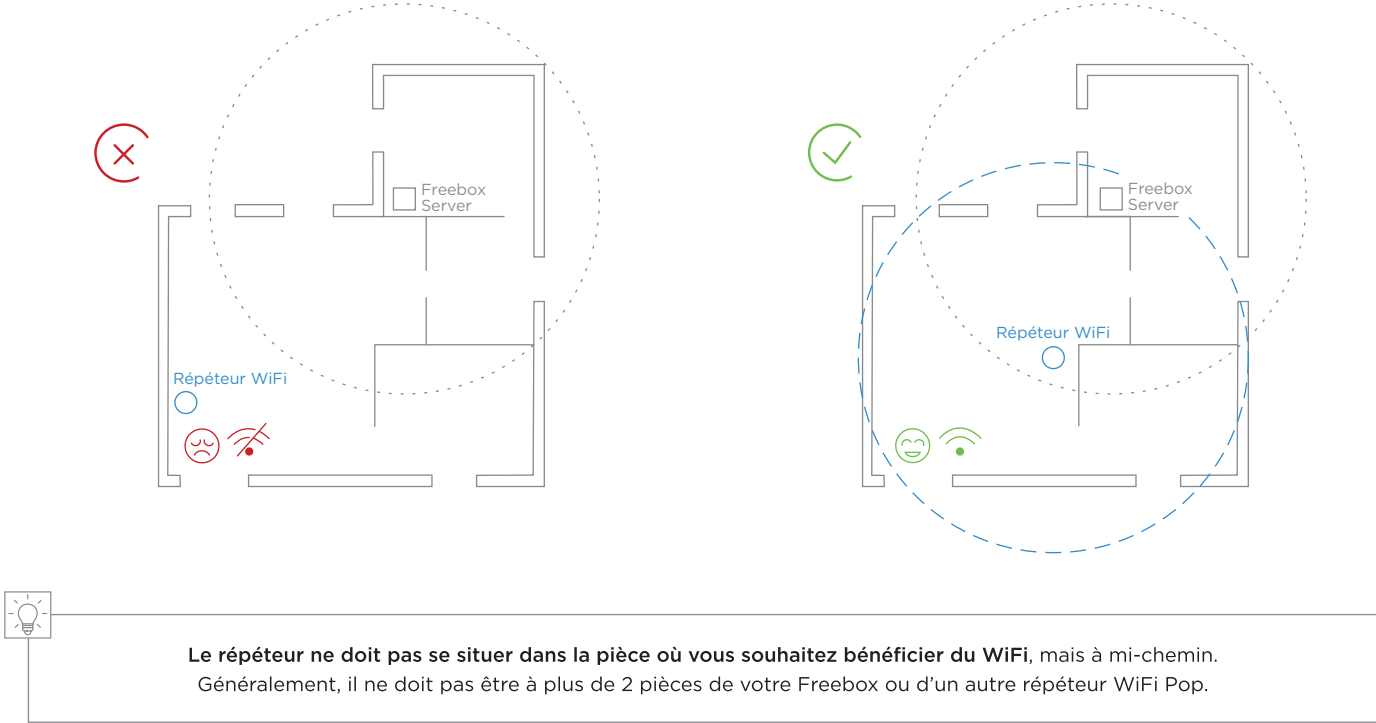

PREMIER DÉMARRAGE



Une fois l'emplacement choisi, vous n'avez plus qu'à brancher votre répéteur à une prise électrique à l'aide du bloc d'alimentation fourni : **le voyant en façade clignote en blanc.**

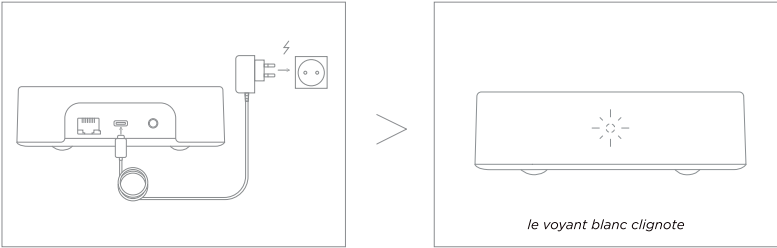

Une fois branché, votre répéteur s'initialise automatiquement ! Patientez un moment et surveillez sa façade :


- Réception du WiFi optimale :** votre répéteur reçoit très bien le WiFi ! Le symbole disparaîtra bientôt.
- Réception du WiFi correcte :** votre répéteur reçoit le WiFi, vous pouvez le rapprocher pour améliorer la réception. Le symbole disparaîtra bientôt.
- Réception du WiFi insuffisante :** votre répéteur est trop éloigné, débranchez-le pour le rapprocher de votre Freebox/répéteur le plus proche.
- Voyant orange sans symbole WiFi - pas de connexion :** votre répéteur WiFi Pop ne parvient pas à se connecter à votre WiFi pour le répéter. Rapprochez-le de votre Freebox/répéteur WiFi Pop le plus proche. Si le voyant n'évolue pas, téléchargez l'application Freebox Connect afin de procéder à l'installation de votre répéteur pas à pas.
- Voyant bleu sans symbole WiFi - mise à jour :** votre répéteur se met à jour, veuillez patienter.
- Voyant blanc sans symbole WiFi - connecté :** votre répéteur est bien connecté à Internet, l'installation est terminée.

• Si votre répéteur WiFi Pop ne s’allume pas, vérifiez le branchement du cordon d’alimentation au dos du boîtier et sur une prise électrique fonctionnelle.

Astuce expert

Si votre logement est équipé de prises Ethernet murales, vous pouvez y raccorder votre répéteur. Le voyant en façade affichera alors de manière informative la liaison WiFi avec votre Freebox ou répéteur le plus proche.

Si le voyant indique une réception du WiFi insuffisante, cela signifie qu’il y aura des zones non couvertes par votre WiFi. Il est alors conseillé de le rapprocher afin d’optimiser la diffusion du WiFi partout dans votre logement. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas le rapprocher, vous pouvez toutefois le laisser à cet emplacement.

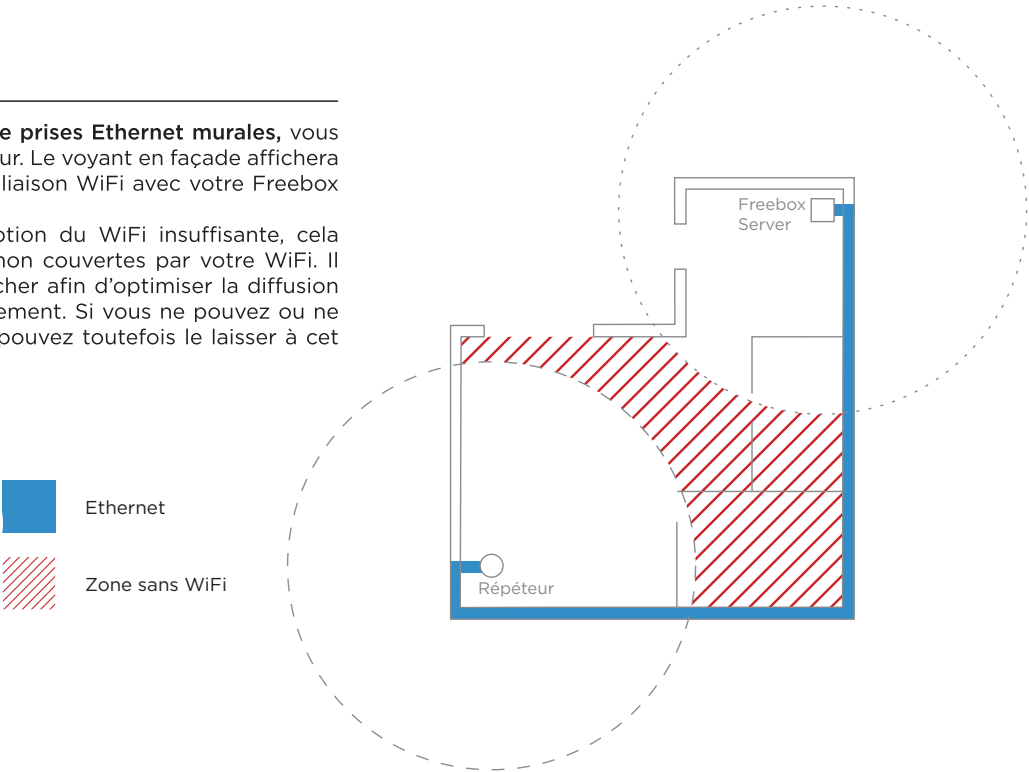

L'application **Freebox Connect** vous sera utile à la configuration manuelle de votre répéteur WiFi Pop, mais aussi à l'accès à d'autres fonctionnalités de vos équipements Freebox.

Utilisez le QR Code ci-dessous ou téléchargez l'application Freebox Connect sur l'App Store ou Google Play. Lancez l'application et laissez-vous guider.

Flashez ce QR Code



ou

Rendez-vous sur

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

free

- WiFi ac 1200 2x2 2.4Ghz + 2x2 5Ghz
- Port Ethernet WAN/LAN 1G
- Technologie Multi-AP (Mesh)
- AP Steering
- Band Steering
- Bluetooth 5.0 Low Energy
- Dimensions : 12,6 cm (diamètre) x 4 cm (hauteur)

NOTES

free

NOTES

free

NOTES

free